



Чтобы прошить NXT нужно проделать следующие действия:


- 1) В крайнем нижнем модуле есть спрятанная кнопка. Зажмите ее на 10 секунд. Робот должен начать «тикать»;
- 2) После этого подключите робота к компьютеру;
- 3) Выключите на компьютере Интернет (кнопкой или программно);
- 4) Зайдите в свойства компьютера;

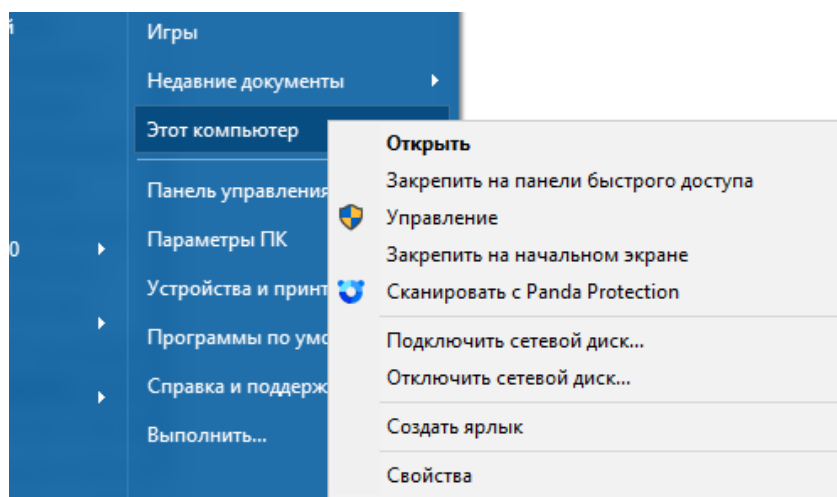


- 5) Там выбираем диспетчер устройств;

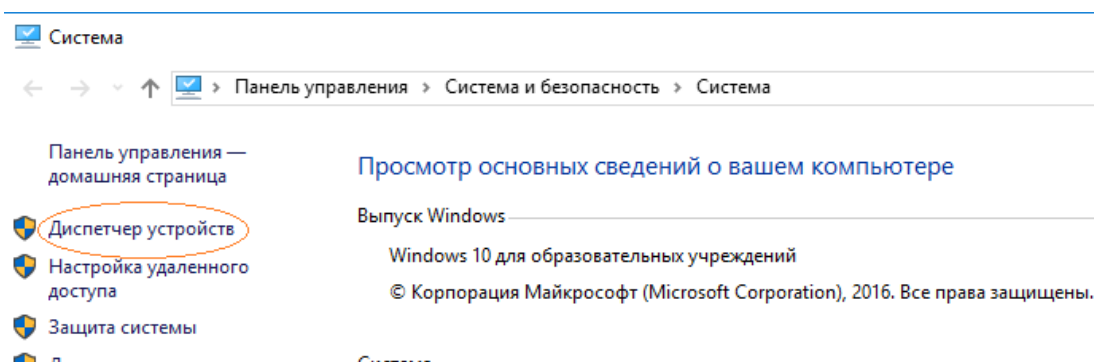

- 6) Находим в нем Порты, Bossa Program Port. Щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Удалить;
- 7) Ставим галочку на «Удалить программы драйверов для этого устройства»;

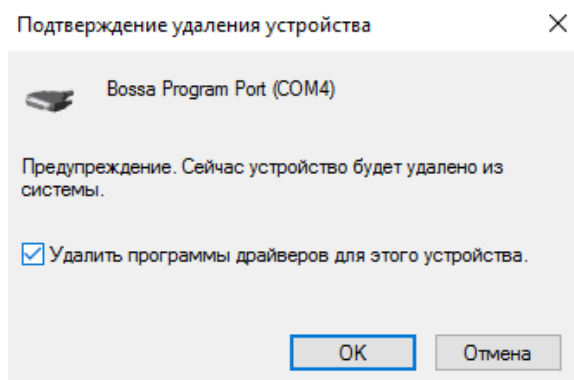

- 8) После этого нужно отключить провод от NXT и подключить заново. Если его нашло, как LEGO Devices, то все готово, если снова, как Bossa Program Port, то повторите действия с 6 пункта. Иногда работает раза с третьего.

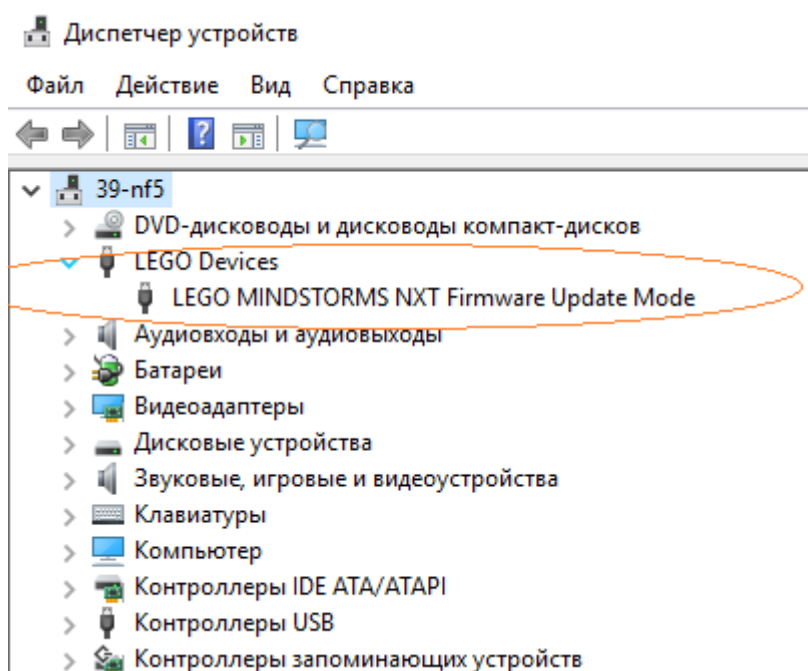

- 9) Если все получилось, то NXT можно прошивать в любую программу. Проверено на Robolab, NXT-G, TRIK Studio и RobotC.